


### Einbauräume:

Grundsätzlich wird nach zwei Arten von Einbauräumen unterschieden:

1. axial zugänglicher Einbauraum oder "offener" Einbauraum (siehe Abb. 1)
2. eingestochene Nut (siehe Abb. 2)

Beide Einbauarten werden sowohl kolben- als auch stangenseitig ausgeführt.

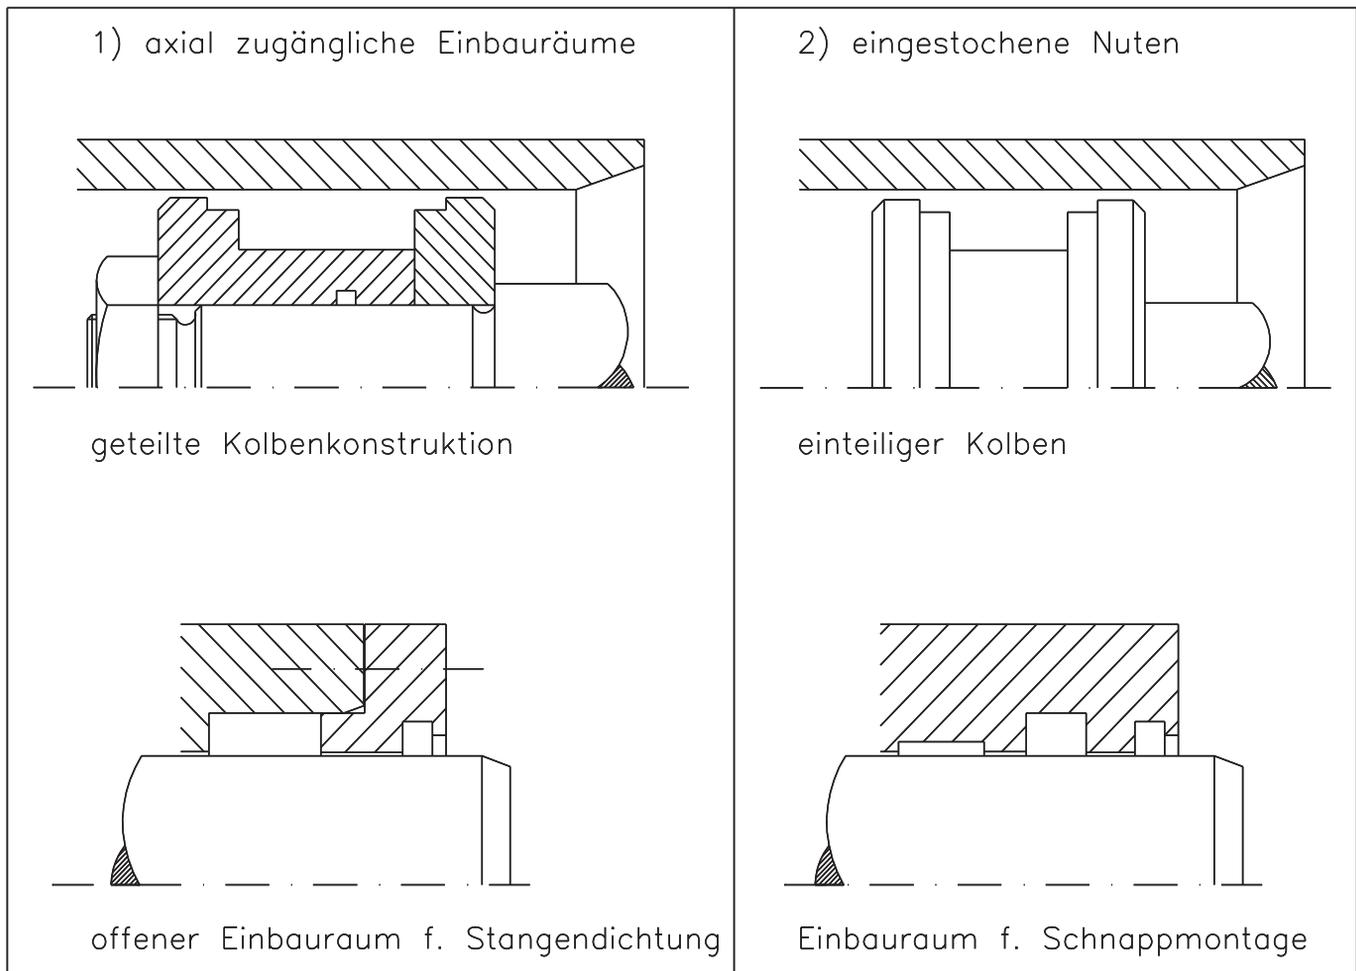

Einige Dichtelemente wie z.B. Dachmanschetten-Dichtsätze oder gewebearmierte Dichtungen mit großem Dichtungsquerschnitt benötigen zur Montage grundsätzlich axial zugängliche Einbauräume. Die meisten HME-Dichtungen können jedoch in eingestochene Nuten montiert werden. Zur Montage bei kleinen Durchmessern sind jedoch auch hier axial zugängliche Einbauräume erforderlich.